1911

Semi- Automatic BB Repeater CO₂ Air Pistol OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRGUN

Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 Bloomfield, NY 14469 www.crosman.com 1-800-724-7486

A FIREARM.

READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE USING THIS AIRGUN! AND REMEMBER, THIS AIRGUN IS NOT A TOY. TREAT IT WITH THE SAME RESPECT YOU WOULD

AWARNING: NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. DANGEROUS WITHIN 450 YARDS (411 METERS)

> YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS REGARDING THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRGUN.

AWARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRGUN IN PUBLIC — IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK IT IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY

AWARNING: THIS PRODUCT CONTAINS LEAD, A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS (OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.


If you have any questions regarding your airgun, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com

1. Safety First

- ALWAYS treat the airgun as though it is loaded and ready to fire and with the same respect you would a firearm.
- ALWAYS store the airgun unloaded.
- ALWAYS store the airgun away from children.
- ALWAYS aim in a SAFE DIRECTION DO NOT point the airgun at any person or at anything you do not intend to shoot.
- ALWAYS keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFÉ DIRECTION.
 ALWAYS keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- ALWAYS keep the airgun "ON SAFE" until you are ready to shoot (see section 3A).
 ALWAYS check to see if the airgun is "ON SAFE" (see section 3A) and unloaded when getting it from another person.
- ALWAYS have you and others wear shooting glasses to protect your eyes.
- ALWAYS wear shooting glasses over eye glasses if your reading or prescription glasses are not safety glasses.
 ALWAYS place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- ALWAYS check your backstop for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs. ALWAYS use the proper size BB in your airgun. Check the markings on your airgun to verify the BB size.
- NEVER reuse ammunition.
- NEVER shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended
- NEVER attempt to disassemble or tamper with your airgun.
- Use an Authorized Service Station, using unauthorized service or repair centers, or modifying the function of your airgun in any way, may be unsafe and will void your warranty.
- NEVER point the airgun at any person or at anything you do not intend to shoot.

2. Learning the Parts of Your New Airgun

Learning the names of the parts of your airgun will help you understand your owner's manual

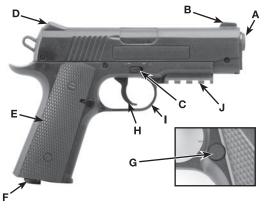

3. Operating the Safety

To Put the Airgun "ON SAFE:"

Push the safety in and slide all the way toward the "S" for "ON SAFE" (Fig. 2). The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed 1. all the way forward. Like all mechanical devices, an airgun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airgun as if it is

NEVER point the airgun at any person. **NEVER** point the airgun at anything you do not intend to shoot

Take the Airgun "OFF SAFE"

1. Push the safety in and slide all the way back toward the "F" for FIRE or "OFF SAFE." When the Safety button on the right side of the airgun is all the way back, it is "OFF SAFE" and can be fired.

4. Installing and Removing the CO₂ Cartridge
A. Installing a New CO₂ Cartridge



A. Muzzle **B.** Front Sight Safety Rear Sight

> Trigger Trigger Guard

Piercing wing Magazine Release Button

AWARNING: KEEP HANDS AWAY FROM ESCAPING CO₂ GAS. ESCAPING CO₂ GAS CAN CAUSE FROSTBITE IF ALLOWED TO COME IN CONTACT WITH SKIN. ALWAYS MAKE SURE THE CO₂ CARTRIDGE IS EMPTY BEFORE ATTEMPTING TO REMOVE IT FROM THE AIRGUN BY SLOWLY TURNING THE WING COUNTER-CLOCKWISE ALL THE WAY UNTIL YOU NO LONGER HEAR THE ESCAPE OF CO₂ GAS.

CAUTION: We recommend the use of CROSMAN' POWERLET' CO₂ cartridges. They are made to fit your airgun. Other brands of CO₂ cartridges may not fit properly may result in injury to you or damage to your airgun. Do not store your airgun with a CO₂ cartridge in it.

1. Put the airgun "ON SAFE" (see Section 3A).

- Make sure the airgun is UNLOADED and POINTED IN A SAFE DIRECTION With your hand under the magazine, push the magazine release button (I) to remove the magazine
- Remove the grip cover (E) from the left side of the airgun by lifting it at the indentation on the bottom
- Turn the piercing wing (F) counter-clockwise, to allow clearance for the CO_2 cartridge. Put 1 drop of Crosman 0241 Pellgunoil on the tip of every CO_2 cylinder in order to properly maintain
- your airgun Insert a new CO_2 cartridge into the airgun, small neck first, pointing toward the piercing assembly
- Snap the grip covers back into place
- With your thumb and finger, turn the piercing wing (F) clockwise until tight to pierce the CO₂ cartridge. If you hear a hissing sound when piercing the cartridge, try tightening the screw slightly more. Never use any tool on the piercing wing. Over-tightening the CO₂ can cause injury to you or damage to your airgun.

 Release the piercing wing (F) up and snap the grip covers back into place.

 Point the airgun in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (See Step 3B) and pull the trigger. If the airgun does not make a popping noise after

Foliation leading in the 3AFL Direction, take of the 3AFL (See See 3 by 3 and pull teninger. If the angular does not make a popping inside an explaining the trigger, the $(O_2$ is not being discharged. In that even tighten the piercing wing a little more, point the airgun in a SAFE DIRECTION and pull the trigger until there is a popping noise, which will mean the airgun is releasing $(O_2$ with each pull of the trigger. NOTE: We recommend the use of CROSMAN" POWERLET" CO₂ cartridges. They are made to fit your airgun. Other brands of CO₂ cartridges may not fit properly

NEVER try to force any CO₂ cartridge into or out of place.

Do not store your airgun with a CO₂ cartridge in it. (This is very important to remember, as it will prolong the longevity of your airgun seals.) (See Steps 4A

B. Removing the CO₂ Cartridge

- Put the airgun "ON SAFE" (See Step 3A).
- With your hand under the magazine, push the magazine release button (H) to remove the magazine Point the airgun in a SAFE DIRECTION.
- Slowly turn the piercing wing (F) counter clockwise, to release any remaining CO₂ being careful not to come in contact with the escap-
- Remove the left grip cover (E).
- Tip out the empty cartridge. It may be cold to the touch. 5. Loading and Unloading Steel BBs

- Loading Steel BBs
 Make sure the airgun is "ON SAFE" (See Step 3A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
 - With your hand under the magazine, push the magazine release button (H) to remove the magazine Pull down the BB Follower tab (Fig. 4) to the bottom. Tab will lock in place.
 - Insert up to 20 steel BBs into the BB loading hole on the front of the magazine Place a finger over the end of the magazine to prevent the BBs from exiting. With your finger over the end and the magazine pointed in a safe direction, release the BB Follower tab by pushing tab at bottom
- NOTE: Releasing the BB Follower tab quickly, or without the end covered, could allow BBs to exit the magazine.

Insert the loaded magazine into the airgun
After reading the entire manual, including the section on reviewing safety procedures, your airgun is now loaded and ready to aim and fire.

- B. Unloading Steel BBs Make sure the airgun is "ON SAFE" (See Step 3A) and pointed in a SAFE DIRECTION.

 With your hand under the magazine, push the Magazine Release Button (H) to remove the magazine.
 - Pull and hold down the BB Follower tab
 - Tip the magazine until all the BBs fall out of the hole.
 - If a BB is still visible in the top of the magazine, push the BB out of the magazine using the follower tab. Aim the airgun in a SAFE DIRECTION; insert the magazine into gun, take it "OFF SAFE" (See Step 2B) and fire Repeat this procedure several times until you are sure you are no longer firing RBs and the gun is empty of RBs
- **NOTE:** The airgun must be charged with CO₂ when following these steps but remember, do not store your airgun with a CO₂ cartridge in it.

AWARNING: EVEN THOUGH YOU GO THROUGH THE UNLOADING PROCEDURE, CONTINUE TO TREAT THE AIRGUN AS THOUGH IT WERE LOADED. DO NOT POINT AT ANYTHING YOU DO NOT INTEND TO SHOOT.

pull the trigger to fire. 7. Maintaining Your Airgun

6. Sighting the Gun

• The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight. • When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airgun "OFF SAFE" (see section 3B) and

The airgun is correctly aimed when the front sight blade is positioned in the notch of the rear sight. (Fig. 5)

- A. General Put 1 drop of Crosman 0241 Pellgunoil* on the tip of every CO₂ cylinder in order to properly maintain your airgun.
 DO NOT use petroleum distillate based oil or solvent and DO NOT over oil as this can cause damage to your airgun.
- . DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRGUN. Attempts to modify the airgun in any way inconsistent with this manual may make your airgun unsafe to use, cause serious injury or death, and will void the warranty.
- If you drop your airgun, visually inspect for damage before you use it again • If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your airgun again.



B. Clearing a Jam

- Never look down the barrel to see if a jam has been cleared.
- Make sure the airgun is 'ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Remove the CO₂ cartridge (following section 4B)
- Insert the tapered end of the cleaning rod (rod not included) into the barrel.
- CAREFULLY and slowly apply more pressure until you push the BB out of the breech.
 Reinstall the magazine and test gun.
- If you are not able to unjam your airgun by following the procedure above, take no further action. An authorized service station will uniam your airgun at no cost during the

SPECIFICATIONS

Mechanism	BB Repeater	Safety	Slide
Power Source	12 gram POWERLET CO ₂ cartridge	et de	Front: Fixed Blade
Caliber	BB cal. 4.5mm	Sights	Rear: Fixed Notch
Ammunition	Steel BB S	Length	7.83 inches
Capacity	Up to 20 BB	Weight	.88 lb.
Velocity	Up to 480 fps		

PERFORMANCE

1911RR-515

Your airgun gun was designed to function best with CROSMAN* and BENJAMIN* branded ammunition. Use of other ammunition may cause your airgun to malfunction

STOP! DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Save on gas and avoid the trip back to the store. Our customer service representatives are here to help you. Contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486). You can also get answers to frequently asked questions at www.crosman.con

If your airgun needs repair, take or send it to your nearest Crosman Authorized Service Station. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by an Authorized Service Station will void the warranty. (See www.crosman.com or call Crosman customer service at 800-724-7486 for list of stations). SPECIAL CUSTOMER SERVICE

Crosman Authorized Service Stations will unjam your airgun at no cost during the warranty period.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY This product is warranted to the retail consumer for one year from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. To register the serial number of your airgun, please return the airgun registration form or register on line at www.crosman.com. The warranty is not conditioned on the return of the card. You should retain the original

sales receipt as record of date of purchase Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Authorized Service Station for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance – see Owner's Manual. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF HIGHDRIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE

U.S. Customers-Locate nearest service station (visit www.Crosman.com or call Crosman customer service at 800-724-7486 for list of stations). The service station will give you details of how to proceed with sending the item in for repair. You must contact the station prior to shipping your product.

Canadian Customers- Contact Gravel Agency, Quebec (866) 662-4869. International Customers- Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department

for assistance

Any implied warranties including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited in the duration to one year from the date of retail purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations may not apply to you. To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state or municipal law, which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary, from

CROSMAN and BENJAMIN are trademarks of Crosman Corporation.

1911

Pistola de aire repetidora de municiones semiautomática de CO₂ MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA DE AIRE

Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 Bloomfield, NY 14469 www.crosman.com

1-800-724-7486

¡LEA Y ENTIENDA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD ANTES DE USAR ESTA PISTOLA DE AIRE! Y RECUERDE, ESTA PISTOLA DE AIRE NO ES UN JUGUETE. TRÁTELA CON EL MISMO RESPETO QUE LE TENDRÍA A UN ARMA DE FUEGO.

ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. EL USO INCORRECTO O DESCUIDADO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSO HASTA A 450 YARDAS (411 METROS).

USTED Y LOS DEMÁS QUE ESTÉN CON USTED DEBEN USAR SIEMPRE ANTEOJOS PARA DISPARAR CON OBJETO DE PROTEGERSE LOS OJOS

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER TODAS LAS LEYES REFERENTES AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA DE AIRE.

ADVERTENCIA: NO BLANDA NI MUESTRE ESTA PISTOLA DE AIRE EN PÚBLICO; PUEDE CONFUNDIR A LA GENTE Y PUEDE SER UN DELITO. LA POLICÍA Y OTRAS PERSONAS PUEDEN PENSAR QUE SE TRATA DE UN ARMA DE FUEGO. NO CAMBIE LA COLORACIÓN O LAS MARCAS DE MODO QUE TENGA UN ASPECTO MÁS PARECIDO AL DE UN ARMA DE FUEGO. ES PELIGROSO Y PODRÍA TRATARSE DE UN DELITO.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE PLOMO, UNA SUSTANCIA QUÍMICA QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA HA DETERMINADO QUE OCASIONA CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS (U OTROS DAÑOS REPRÓDUCTIVOS).


Si tiene cualquier pregunta referente a su nueva pistola de aire, comuníquese con Crosman al 1-800-724-7486. 585-657-6161 o en www.crosman.com

1. La seguridad es lo primero

- SIEMPRE trate a la pistola de aire como si estuviera cargada y lista para disparar, y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- SIEMPRE guarde la pistola de aire descargada.
- SIEMPRE guarde la pistola de aire lejos de los niños. SIEMPRE apunte en una DIRECCIÓN SEGURA NO apunte la pistola de aire a ninguna persona o cosa a las que no tenga intención de dispararles.
- Mantenga SIEMPRE la boca de la pistola de aire apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga SIEMPRE el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Mantenga SIEMPRE el seguro activado ("ON SAFE") en la pistola de aire hasta que esté listo para disparar (vea la sección 3A).
 Compruebe SIEMPRE que la pistola de aire tenga el seguro puesto ("ON SAFE") (vea la sección 3A) y que esté descargada al recibirla de otra persona.
- Cuide que usted y los demás utilicen SIEMPRE anteojos para disparar a fin de protegerse los ojos.
- Utilice SIEMPRE ánteojos para disparar sobre sus anteojos para lectura o recetados si éstos no son de seguridad.
 Coloque SIEMPRE el respaldo en un lugar que sea seguro si llegase a fallar.
- Compruebe SIEMPRE el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos están sujetos a desgaste y con el tiempo fallarán Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si ocurre un rebote.
- Utilice SIEMPRE municiones del tamaño adecuado en su pistola de aire. Compruebe las marcas de la pistola de aire para verificar el tamaño de las municiones.
- NUNCA reutilice la munición.
- NUNCA dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones pueden rebotar y golpear a alguien o algo a lo que usted no tenía intención de golpear.
- NUNCA intente desmontar su pistola de aire ni alterarla.
 Utilice una estación de servicio autorizada; el uso de centros de reparación no autorizados o la modificación de la función de su pistola de aire en
- cualquier manera pueden ser inseguros y anularán la garantía. NUNCA apunte la pistola de aire a ninguna persona o cosa a las que no tenga intención de dispararles.

2. Conozca las partes de su nueva pistola de aire

Aprender los nombres de las partes de su pueva pistola de aire le avudará a entender su manual del propietario

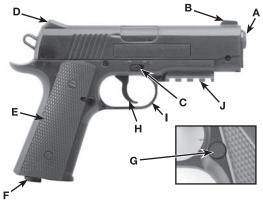

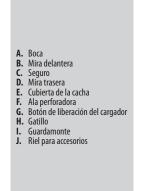


Fig. 3

3. Operación del seguro

Para poner el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"):

Empuje el seguro hacia dentro y deslícelo completamente hacia la "S" de Seguro ("ON SAFE") (Fig. 2). El seguro no está activado ("ON SAFE") a menos que se haya empujado totalmente hacia delante.

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de una pistola de aire puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando la pistola de aire como si estuviera sin seguro ("OFF SAFE") o FUEGO.

NUNCA apunte la pistola de aire hacia ninguna persona. NUNCA apunte la pistola de aire hacia nada a lo que no tenga intención

Quite el seguro de la pistola de aire ("OFF SAFE")

Empuje el seguro hacia dentro y deslícelo completamente hacia atrás a la "F" de FUEGO o desactivado ("OFF SAFE"). Cuando el botón de seguridad del lado derecho de la pistola de aire está totalmente hacia atrás, está desactivado ("OFF SAFE") y puede dispararse.

4. Instalar v quitar el cartucho de CO.

ADVERTENCIA: MANTENGA LAS MANOS APARTADAS DEL ESCAPE DE GAS DE CO₂. SI DEJA QUE ENTRE EN CONTACTO CON LA PIEL, EL CO₂ QUE ESCAPA PUEDE CAUSAR CONGELAMIENTO. ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL CARTUCHO DE CO₂ ESTÉ VACÍO ANTES DE INTENTAR QUITARLO DE LA PIŚTOLA DE AIRE GIRANDO LENTAMENTE EL ALA EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ TOTALMENTE HASTA QUE YÀ NO ESCUCHE EL

PRECAUCIÓN: Recomendamos el uso de cartuchos de CO₂ CROSMAN® POWERLET®. Están hechos para ajustarse a su pistola de aire. Otras marcas de cartuchos de CO₂ pueden no ajustarse correctamente y provocarle lesiones o dañar su pistola de aire.

No guarde su pistola de aire con un cartucho de CO₂ en su interior. Ponga el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE") (vea la sección 3A).

- Aseguirese de que la pistola de aire esté DESCARGADA y APUNTANDO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA. Con la mano debajo del cargador, empuje el botón de liberación del cargador (I) para quitarlo.
- 3. 4. Quite la cubierta de la cacha (E) del lado izquierdo de la pistola de aire levantándola en la muesca en la
- 5. Gire el ala perforadora (F) en sentido contrario al de las manecillas del reloi, a fin de deiar espacio para el cartucho de CO₂. Ponga una gota de Pellgunoil[®] Crosman 0241 en la punta de cada cilindro de CO₂ para el mantenimiento
- correcto de su pistola de aire.
- Inserte un nuevo cartucho de ${\rm CO_2}$ en la pistola de aire con el cuello pequeño del cartucho insertado primero y apuntando hacia el conjunto perforador (Fig. 3).
- Con el pulgar y el dedo, gire el ala perforadora (F) en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede apretada para perforar el cartucho de CO₂. Si escucha un
- sonido sibilante al perforar el cartucho, intente apretar el tornillo un poco más. Nunca utilice ninguna herramienta en el ala perforadora. Apretar en exceso el $\mathrm{CO_2}$ puede provocarle lesiones o dañar su pistola de aire. suelte el ala perforadora (F) hacia arri

oque las cubiertas de la cacha nuevamente en su lugar a presión

11. Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA, quite el seguro ("OFF SAFE") (vea el paso 38) y tire del gatillo. Si la pistola de aire no hace un chasquido después de apretar el gatillo, no se está descargando el CO₂. En tal caso, apriete un poco más el ala perforadora, apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA y apriete el gatillo hasta que haya un sonido de chasquido, lo que indicará que la pistola de aire está liberando CO₂ cada vez que tira del gatillo

NOTA: Recomendamos el uso de cartuchos de CO₂ CROSMAN* POWERLET*. Están hechos para ajustarse a su pistola de aire. Otras marcas de cartuchos de CO₂ pueden no aiustarse correctamente. NUNCA intente forzar un cartucho de CO₂ para meterlo en su sitio o sacarlo.

No quarde su pistola de aire con un cartucho de CO, en su interior. (Es muy importante recordar esto, ya que prolongará la vida útil de los sellos de la pistola de

aire). (Vea los pasos 4A y 4B). **B.** Quitar el cartucho de CO₂

- Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE") (vea el paso 3A).
- Con la mano debajo del cargador, empuje el botón de liberación del cargador (H) para quitarlo.
 Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Lentamente gire el ala de perforación (F) en sentido contrario al de las manecillas del reloj para liberar cualquier CO, restante, cuidando de no entrar en contacto con el gas que se escapa.
- Ouite la cubierta izquierda de la cacha (F) Deje caer el cartucho vacío. Puede estar frío al tacto.

5. Cargar y descargar municiones de acero A. Carga de las municiones de acero

- Asegúrese de que la pistola de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") (vea el paso 3A) y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Con la mano debajo del cargador, empuje el botón de liberación del cargador (H) para quitarlo.

 Tire hacia abajo de la lengüeta seguidora de municiones (Fig. 4) hasta abajo. La lengüeta se bloqueará en su sitio.
- Inserte hasta 20 municiones de acero en el agujero de carga de municiones de la parte delantera del cargador. Coloque un dedo sobre el extremo del cargador para evitar que salgan las municiones.
- Con el dedo sobre el extremo y el cargador apuntado en una dirección segura, suelte la lengüeta seguidora de municiones empujando la engüeta que está en la parte inferior del cargador.

NOTA: Soltar rápidamente la lengüeta seguidora de municiones o bacerlo sin cubrir el extremo podrían permitir que salieran municiones del cargador Inserte el cargador cargado nuevamente en la pistola de aire.

- Después de leer todo el manual, incluida la sección sobre revisión de procedimientos de seguridad, su pistola de aire está ahora cargada y lista para apuntar y disparar. B. Descarga de las municiones de acero
 - Asegúrese de que la pistola de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") (vea el paso 3A) y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA. Con la mano debajo del cargador, empuje el botón de liberación del cargador (H) para quitarlo.
 - Tire hacia abajo la lengüeta seguidora de municiones.
 - Incline el cargador hasta que todas las municiones havan caído por el aquiero.

CARGADA. NUNCA APUNTE HACIA NADA A LO QUE NO TENGA INTENCIÓN DE DISPARARLE.

- Si hay una munición aún visible en la parte superior del cargador, empuje la munición para sacarla usando la lengüeta seguidora.

 Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA; inserte el cargador en la pistola, quite el seguro (OFF SAFE) (vea el Paso 2B) y dispare.
- Repita este procedimiento varias veces hasta que esté seguro de que ya no está disparando municiones y que la pistola está vacía de municiones. NOTA: La pistola de aire debe estar cargada con CO, al seguir estos pasos, pero recuerde que no debe guardar su pistola con un cartucho de CO, en su interior.

ADVERTENCIA: AUNQUE SIGA TODO EL PROCEDIMIENTO DE DESCARGA, SIGA TRATANDO LA PISTOLA DE AIRE COMO SI ESTUVIERA

6. Ajustar la mira de la pistola

- La pistola de aire está apuntada correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada en la muesca de la mira trasera. (Fig. 5)
- La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de la muesca en la mira trasera. La diana debe verse como si descansara sobre la mira delantera.
- Cuando esté seguro de su blanco y su respaldo, y el área alrededor del blanco esté despejada, quite el seguro de la pistola de aire ("OFF SAFE") (sección 3B) y oprima el gatillo para disparar.

7. Mantenimiento de su pistola de aire

A. General

- Ponga una gota de Pellgunoil^a Crosman 0241 en la punta de cada cilindro de CO₂ para el mantenimiento correcto de su pistola de aire.
 NO utilice aceite o solventes basados en destilados de petróleo y NO aplique aceite en exceso, ya que esto puede causar daños a su pistola
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU PISTOLA DE AIRE. Los intentos de modificar la pistola de aire de cualquier forma que sea contraria a este
 manual pueden hacer que su pistola de aire sea insegura para usarse, causar lesiones graves o la muerte, y anularán la garantía.
- Si deia caer su pistola de aire, examínela visualmente antes de volver a usarla. • Si cualquier cosa parece haber cambiado, como un recorrido de gatillo más corto o más débil, puede significar que hay piezas desgastadas
- o rotas. Llame a Servicio al Cliente de Crosman para obtener ayuda antes de usar nuevamente su pistola de aire.
- B. Eliminar un atascamiento Nunca mire por el cañón para ver si se ha eliminado un atascamiento
- Asegúrese de que la pistola de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
 Quite el cartucho de CO₂ (siguiendo la sección 4B)
- · Ouite el cargador.
- Introduzca el extremo cónico de la varilla de limpieza (no incluida) en el cañón.
- CUIDADOSAMENTE y con lentitud, aplique más presión hasta que empuje la munición sacándola de la recámara.
- Vuelva a instalar el cargador y pruebe la pistola
- Si no puede desatascar la pistola de aire siguiendo este procedimiento, no emprenda ninguna otra acción. Una estación de servicio autorizada desatascará su pistola de aire sin costo durante el período de garantía

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	Repetidor de municiones		Seguro	Deslizante
Fuente de alimentación	Cartucho POWERLET de CO₂ de 12 gramos		Mina	Delantera: Hoja fija
Calibre	Balines cal. 4.5 mm	$\ $	Miras	Trasera: Ranura fija
Munición	Municiones de acero S		Longitud	7.83 pulgadas
Capacidad	Hasta 20 municiones		Peso	.88 lb
Velocidad	Hasta 480 fps	Ι.		

RENDIMIENTO

Su pistola de aire está diseñada para funcionar mejor con munición de la marca CROSMAN" y BENJAMIN". El uso de otra munición puede hacer que su arma funcione incorrectamente. :ALTO! NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Ahorre gasolina y evítese el viaje de vuelta a la tienda. Nuestros representantes de Servicio al Cliente están aquí para ayudarle. Comuníquese directamente con nosotros al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486). También puede obtener respuestas a preguntas frecuentes en www.crosman.com **SERVICIO DE REPARACIONES**

Si su pistola de aire necesita una reparación, le recomendamos que la lleve o la envíe a su estación de servicio autorizada Crosman más cercana. ¡NO INTENTE DESARMARLA! Su pistola de aire requiere herramientas y accesorios especiales para repararla. Cualquier desensamblado o modificación no realizados por una estación de servicio autorizada anularán la garantía. (Vea www.crosman.com o llame a Servicio al Cliente de Crosman al 800-724-7486 para obtener una lista de estaciones). SERVICIO ESPECIAL PARA CLIENTES

Las estaciones de servicio autorizadas Crosman desatascarán su pistola de aire sin costo durante el período de la garantía GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este producto está garantizado al consumidor al menudeo contra defectos de materiales o mano de obra durante un año desde la fecha de la compra al menudeo y la garantía es transferible. Para registrar el número de serie de su pistola de aire, devuelva el formulario de registro de armas de aire o registrelo en línea en www.crosman.com. La garantía no está condicionada a la devolución de la tarjeta. Debe conservar el recibo original de venta como registro de la fecha de la compra.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO zo y mano de obra. Cargos por transporte del producto reparado al consumidor

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA

OUÉ NO ESTÁ CUBIÉRTO Cargos por transporte del producto a la estación de servicio autorizada. Daños causados por maltrato, modificación u omisión en la realización del mantenimiento normal; vea el manual del propietario. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENCIALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ARRIBA INDICADA PODRÍA NO APLICÁRSELE A USTED.

Clientes de los EE.UU.: Encuentre la estación de servicio más cercana (visite www.Crosman.com o llame a Servicio al Cliente de Crosman al 800-724-7486 para obtener una lista de estaciones). La estación de servicio le dará los detalles de cómo proceder para enviar el artículo para su reparación. Debe comunicarse con la estación antes de enviar su producto

Clientes canadienses: Comuníquese con Gravel Agency, Quebec (866) 662-4869.
Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida asistencia a nuestro

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un objetivo determinado, tienen una duración limitada de un año desde la fecha de la compra al menudeo. Algunos estados no permiten limitaciones a cuánto tiempo dura una garantía implícita, de modo que las limitaciones anteriores podrían no aplicársele a usted. En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por las leyes federales, estatales o municipales, que no puedan anticiparse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que tenga también otros derechos que varían según el estado.

CROSMAN y BENJAMIN son marcas comerciales de Crosman Corporation



1911

Pistolet à air comprimé} semi-automatique à répétition au CO₂ et à balles BB MANUEL D'UTILISATION

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE ARME À AIR COMPRIMÉ

Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20 Bloomfield, NY 14469

www.crosman.com 1-800-724-7486

1911BB-516 LIRE ET COMPRENDRE TOUT LE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE ARME À AIR COMPRIMÉ! ET SOUVENEZ-VOUS QUE CETTE ARME À AIR COMPRIMÉ N'EST PAS UN JOUET.
MANIPULEZ-LA AVEC AUTANT DE PRÉCAUTIONS QUE VOUS LE FERIEZ POUR UNE ARME À FEU.

A AVERTISSEMENT: PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE. UNE UTILISATION INCORRECTE OU NÉGLIGENTE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES VOIRE LA MORT. DANGEREUX DANS UN RAYON DE 450 VERGES (411 MÈTRES)

VOUS ET TOUTES PERSONNES PRÈS DE VOUS DEVRIEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE TIR POUR PROTÉGER VOS YEUX. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'UTILISATION ET À LA PROPRIÉTÉ DE CETTE ARME À AIR COMPRIMÉ.

A AVERTISSEMENT: NE PAS BRANDIR OU EXPOSER CETTE ARME À AIR COMPRIMÉ EN PUBLIC — CELA POURRAIT PORTER À CONFUSION

ET CONSTITUER UN CRIME. LES POLICIERS ET AUTRES PERSONNES POURRAIENT CROIRE QU'IL S'AGIT D'UNE ARME À FEU. NE PAS CHANGER LA COULEUR ET LE MARQUAGE POUR QU'ELLE RESSEMBLE DAVANTAGE À UNE ARME À FEU. CELA EST DANGEREUX ET PEUT CONSTITUER UN CRIME.

AVERTISSEMENT: CE PRODUIT CONTIENT DU PLOMB, UN PRODUIT CHIMIQUE RECONNU PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME PROVO-QUANT LE CANCER ET DES ANOMALIES CONGÉNITALES (OU D'AUTRES ANOMALIES LIÉES AU SYSTÈME REPRODUCTEUR). Pour toutes questions concernant votre arme à air comprimé, veuillez communiquer avec Crosman au 1-800-724-7486, 585-657-6161 ou à l'adresse Web suivante : www.crosman.com.


1. Priorité à la sécurité • Manipulez TOUJOURS l'arme à air comprimé comme si elle était chargée et avec autant de précautions que vous le feriez pour une arme à feu.

- Rangez TOUJOURS votre arme à air comprimé déchargée.
 Rangez TOUJOURS votre arme à air comprimé hors de la portée des enfants.
- Visez TOUJOURS vers un ENDROIT SÛR. Ne pointez JAMAIS l'arme à air comprimé en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

 • Pointez TOUJOURS la bouche de l'arme à air comprimé vers ENDROIT SÛR.
- Ne placez JAMAIS le doigt sur la détente ni sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Laissez TOUJOURS la sûreté ENCLENCHÉE jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer (voir section 3A).
- Vérifiez TOUJOURS si la sûreté de l'arme à air comprimé est ENCLENCHÉE (voir section 3A) lorsque vous la recevez d'une autre personne.
 Vous et toute personne près de vous devriez TOUJOURS porter des lunettes de tir pour protéger vos yeux.
- Portez TOUJOURS des lunettes de tir par dessus vos lunettes régulières si vos lunettes de lecture ou verres correcteurs ne sont pas des lunettes
- de sécurité.
- Placez TOUJOURS l'écran pare-balles dans un endroit sécuritaire au cas où le dispositif ferait défaut.
- Vérifiez TOUJOURS l'état d'usure de votre l'écran pare-balles avant et après chaque utilisation. Tous les écrans pare-balles s'usent avec le temps et finissent par ne plus fonctionner. Remplacez votre écran pare-balles si la surface est usée ou endommagée ou si un ricochet se produit. • Utilisez TOUJOURS le calibre approprié de balle BB pour votre arme à air comprimé. Vérifiez les marques sur votre arme à air comprimé pour véri
- fier la taille de la balle BB.
- Ne JAMAIS réutiliser de munitions.
 NE tirez JAMAIS sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. La balle BB peut rebondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre.

 Ne tentez JAMAIS de démonter ou d'altérer votre arme à air comprimé.
- Faites appel à un centre de service après-vente autorisé seulement. L'utilisation de tout autre centre de service après-vente ou de réparation ou toute modification de la fonction de votre arme à air comprimé, de quelque manière que ce soit, peuvent être dangereuses et annuleront
- Ne pointez JAMAIS l'arme à air comprimé en direction de quelqu'un ou de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre. 2. Connaître les pièces de votre nouvelle arme à air comprimé

Vous comprendrez mieux votre manuel d'utilisation si vous connaissez le nom des pièces qui composent votre nouvelle arme à air comprimé

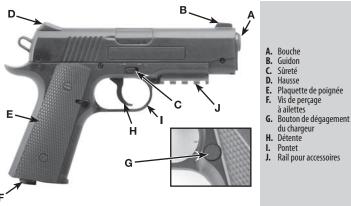

3. Comment utiliser la sûreté

Pour ENCLENCHER la sûreté de l'arme à air comprimé:

Poussez et faites glisser la sûreté complètement vers la lettre « S » (sûreté) pour ENCLENCHER la sûreté (Fig. 2). La sûreté n'est pas ENCLENCHÉE à moins qu'elle soit poussée complètement vers l'avant.

Comme tout dispositif mécanique, il est possible que la sûreté de l'arme à air comprimé fasse défaut Même quand la sûreté est ENCLENCHÉE, vous devriez continuer à manipuler l'arme à air comprimé comme si la sûreté était DÉGAGÉE ou comme si l'arme à air comprimé était sur la

Ne pointez **JAMAIS** l'arme à air comprimé vers quelqu'un. Ne pointez **JAMAIS** l'arme à air comprimé en direction de quelque chose que vous

B. Pour DÉGAGER la sûreté de l'arme à air comprimé

Poussez et faites glisser la sûreté complètement vers l'arrière, vers la lettre «F» (feu) pour DÉGAGER la sûreté. Lorsque le cran de sûreté, situé sur le côté droit de l'arme à air comprimé, a été glissé complètement vers l'arrière, la sûreté est DÉGAGÉE et l'arme est capable de faire feu.

4. Comment installer et retirer la cartouche de CO₂ A. Comment installer une nouvelle cartouche de CO.

A AVERTISSEMENT: TENIR LES MAINS À L'ÉCART DU GAZ CO, QUI S'ÉCHAPPE. LE GAZ CO, PEUT CAUSER DES GELURES S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU. TOUJOURS S'ASSURER QUE LA CARTOUCHE DE CO, EŚT VIDE AVANT DE TENTER DÉ LA RETIRER DE L'ARME À AIR COMPRIMÉ, EN TOURNANT LENTEMENT LA VIS À AILETTES JUSQU'AU BOUT DANS LE SENS ANTIHORAIRE JUSQU'À CE QUE VOUS N'ENTENDIEZ PLUS DE GAZ CO, S'ÉCHAPPER DE LA CARTOUCHE.

MISE EN GARDE: Nous recommandons d'utiliser des cartouches de CO₂ CROSMAN® POWERLET®. Elles sont fabriquées spécifiquement pour votre arme à air comprimé. D'autres marques de cartouches de CO, peuvent ne pas s'ajuster correctement et vous risquez de vous blesser ou d'endommager votre arme à air comprimé. Ne rangez pas votre arme à air comprimé en laissant une cartouche de CO_2 à l'intérieur.

- ENCLENCHEZ la sûreté de l'arme à air comprimé (voir Section 3A).
- Assurez-vous que l'arme à air comprimé est DÉCHARGÉE et POINTE VERS UN ENDROIT SÛR. Votre main étant sous le chargeur, appuyez sur le bouton de dégagement du chargeur (l) et retirez
- Retirez la plaquette de la poignée (E) du côté gauche de l'arme à air comprimé en soulevant la plaquette
- au niveau du creux à la base de la poignée. Tournez la vis à ailettes (F) dans le sens antihoraire pour laisser un espace libre pour la cartouche de CO₂. Déposez une goutte d'huile Crosman 0241 Pellgunoil' sur l'extrémité de chaque cartouche de CO₂ pour
- entretenir correctement votre arme à air comprimé.
- Insérez une nouvelle cartouche de CO₂ dans l'arme à air comprimé avec le petit col de la cartouche inséré en premier lieu et orienté vers le dispositif de perçage (Fig. 3)
- Encliquetez les plaquettes de poignée en place A l'aide de votre pouce et de votre doigt, tournez la vis de perçage à ailettes (F) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit serré

utiliser d'outil sur la vis de perçage à ailettes. Le fait de trop serrer la cartouche de CO2 peut causer des blessures ou endommager votre Dégagez la vis de perçage à ailettes (F) et encliquetez les plaquettes de poignée en place.
Pointez l'arme à air comprimé vers un ENDROIT SÛR, DÉGAGEZ LA SÛRETÉ (voir Étape 3B) et appuyez sur la détente. Si l'arme à air comprimé

la cartouche de CO₂. Si vous entendez un sifflement pendant le perçage de la cartouche, essayez de resserrer légèrement la vis. Ne jamais

ne produit pas de bruit sec après avoir appuyé sur la détente, cela signifie que l'arme ne libère pas de CO₂. Dans ce cas, vous devrez resserre la vis de perçage à ailettes un peu plus, pointer l'arme à air comprime vers un endroit sûr et tirer sur la détente jusqu'à ce qu'il y ait un bruit sec, ce qui signifie que l'arme à air comprimé libère du CO_2 à chaque tir.

REMARQUE: Nous recommandons d'utiliser des cartouches de CO. CROSMAN" POWERLET". Elles sont fabriquées spécifiquement pour votre arme à air comprimé. D'autres marques de cartouches de CO_2 peuvent ne pas s'ajuster correctement. Ne tentez jamais d'insérer ou de retirer une cartouche de CO_2

Ne rangez pas votre arme à air comprimé en laissant une cartouche de CO2 à l'întérieur. (Il est très important de se rappeler ce conseil si vous désirez prolonger l'étanchéité de votre arme à air comprimé), (voir Étapes 4A & 4B).

B. Comment retirer la cartouche de CO,

- ENCLENCHEZ la sûreté de l'arme à air comprimé (voir Section 3A).
- Votre main étant sous le chargeur, appuyez sur le bouton de dégagement du chargeur (H) et retirez le chargeur. Pointez l'arme à air comprimé VERS UN ENDROIT SÛR.
- Tournez lentement la vis de perçage à ailettes (F) dans le sens antihoraire pour laisser échapper tout gaz CO₂ résiduel en veillant à ne pas entrer en contact avec le gaz qui s'échappe. Retirer la plaquette gauche de poignée (E).
- Retirez la cartouche vide. Il se peut qu'elle soit froide au toucher.
- 5. Comment charger et décharger les balles BB en acier Comment charger les balles BB en acier

- Assurez-vous que la sûreté de l'arme à air comprimé est ENCLENCHÉE (voir Étape 3A) et que l'arme pointe vers un ENDROIT SÛR. Votre main étant sous le chargeur, appuyez sur le bouton de dégagement du chargeur (H) et retirez le chargeur Abaissez la languette de l'alimentateur de balles BB (Fig. 4) vers le bas. La languette se verrouillera en place.
- Insérez Jusqu'à 20 balles BB en acier dans le trou de chargement à l'avant du chargeur. Mettez un doigt sur l'extrémité du chargeur, pour empêcher les balles BB de sortir.
- Votre doigt étant sur l'extrémité du chargeur et le chargeur étant orienté vers un endroit sûr, dégagez la languette de l'alimentateur de balles BB en appuyant sur la languette dans la partie inférieure du chargeur.

REMARQUE: Si la languette de l'alimentateur de balles BB est dégagé trop rapidement ou sans que l'extrémité du chargeur soit couverte, des balles BB pourraient sortir du chargeur Insérez le chargeur rempli de balles BB dans l'arme à air comprimé

- Après avoir lu tout le manuel d'utilisation, y compris la section au sujet des règles de sécurité, votre arme à air comprimé est maintenant chargée et prête à faire feu. B. Comment décharger les balles BB en acier
 - Assurez-vous que la sûreté de l'arme à air comprimé est ENCLENCHÉE (voir Étape 3A) et que l'arme pointe vers un ENDROIT SÛR.
 - Votre main étant sous le chargeur, appuyez sur le bouton de dégagement du chargeur (H) et retirez le chargeur. Abaissez la languette de l'alimentateur de balles BB et maintenez-la abaissée.
 - Basculez le chargeur jusqu'à ce que les balles BB en acier sortent du trou de chargement
 - Si une balle BB est visible dans la partie supérieure du chargeur, poussez la balle BB hors du chargeur.
 - Pointez l'arme à air comprimé vers un ENDROIT SÛR; Insérez le chargeur dans l'arme, DÉGAGEZ la sûreté (voir Étape 2B) et faites feu. Répétez plusieurs fois ce processus jusqu'à ce vous soyez sûr qu'il n'y a plus aucune balle BB dans votre arme

REMARQUE: L'arme à air comprimé doit être chargée de CO₂ lorsque vous suivez ces étapes mais, rappelez-vous, ne rangez pas votre arme à air comprimé avec une cartouche CO₂ à

A AVERTISSEMENT: MÊME SI VOUS AVEZ PROCÉDÉ AU DÉCHARGEMENT DE VOTRE ARME À AIR COMPRIMÉ, CONTINUEZ DE LA MANIP-ULER COMME SI ELLE ÉTAIT CHARGÉE. NE POINTEZ PAS L'ARME À AIR COMPRIMÉ EN DIRECTION DE QUELQUE CHOSE QUE VOUS N'AVEZ PAS L'INTENTION D'ATTEINDRE.

- 6. Comment régler les dispositifs de visée
 Les dispositifs de visée de l'arme à air comprimé sont correctement réglés lorsque la lame du guidon est située exactement dans l'encoche
 - de la hausse. (Fig. 5)

 Le sommet de la lame du guidon doit être à la même hauteur que le sommet de l'encoche de la hausse. Le point de mire doit semble: reposer sur le sommet du quidon.
 - Lorsque vous étes sûr de votre cible et de l'écran pare-balles, et qu'il n'y a rien dans l'entourage de la cible, DÉGAGEZ la sûreté de votre arme à air comprimé (section 3B) et appuyez sur la détente pour faire feu.

7. Comment entretenir votre arme à air comprimé

- Déposez une goutte d'huile Crosman 0241 Pellgunoil* sur l'extrémité de chaque cartouche de CO, pour entretenir correctement votre
- NE PAS UTILISER d'huile ou de solvant à base de distillat de pétrole et NE PAS HUILER EXCESSIVEMENT ce qui pourrait endommager votre
- NE FAITES AUCUNE MODIFICATION OU ALTÉRATION À VOTRE ARME À AIR COMPRIMÉ. Toute tentative de modification de l'arme à air com primé contrevenant de quelque manière que ce soit aux instructions de ce manuel, peut rendre votre arme à air comprimé dangereuse à
- Si vous échappez votre arme à air comprimé, examinez-la pour voir si elle fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau.
- Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le service à la clientèle Crosman pour obtenir des conseils techniques avant d'utiliser à nouveau votre arme à air comprimé.

manier, peut provoquer des blessures graves voire la mort et annulera la garantie.

- B. Comment dégager une balle BB coincée qui enraye l'arme

 Ne jamais regarder par l'extrémité du canon pour vérifier si une balle BB coincée a été dégagée.

 Assurez-vous que la sûreté de votre arme à air comprimé est ENCLENCHÉE et que votre arme pointe vers un ENDROIT SÛR.
- Retirez la cartouche de CO₂ (en suivant les instructions de la section 4B)
- Retirez le chargeur.
- Insérez la pointe effilée de la baguette de nettoyage (baguette non incluse) dans le canon PRUDEMMENT et lentement, exercez une pression jusqu'à ce que vous poussiez la balle BB hors de la culasse
- Remettez le chargeur en place et faites un tir d'essai.
- Si vous n'arrivez pas à dégager la balle BB en suivant le procédé ci-dessus, ne faites rien de plus. Un centre de service après-vente autorisé se chargera gratuitement de cette tâche pendant la période couverte par la garantie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								
Mécanisme	à répétition, balles BB		Sûreté	Cran				
Source d'alimentation	Cartouche de CO ₂ POWERLET 12 g		Dispositifs de visée	Guidon: Lame fixe				
Calibre	BB de calibre 4,5 mm		Dispositiis de visee	Hausse: Encoche fixe				
Munitions	Balles BB en acier S		Longueur	7,83 pouces				
Capacité	Jusqu'à 20 BB		Poids	0,88 lb				
Vitesse	lucau'à 480 pi/s	1						

PERFORMANCE

Votre arme à air comprimé a été conçue pour fonctionner avec des munitions de la marque CROSMAN® et de la marque BENJAMIN®. L'utilisation d'autres munitions peut endom



SERVICE DE RÉPARATION Si votre arme à air comprimé nécessite une réparation, nous vous recommandons de l'apporter ou de l'expédier à votre Centre de service après-vente agréé Crosman le plus près de chez vous. N'ESSAYEZ PAS DE LA DÉMONTER! La réparation de votre arme à air comprimé requiert des outils et un appareillage particuliers. Tout démontage ou toute modification effectuée autrement que par un centre de service après-vente agréé annulera la garantie. (voir www.crosman.com ou appelez le service à la clientèle Crosman au 800-724-7486 pour obtenir la

SERVICE À LA CLIENTÈLE SPÉCIAI

COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

Les Centres de service après-vente agréés Crosman désenrayeront gratuitement votre arme à air comprimé durant la période couverte par la garantie. **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

Ce produit, vendu au détail, est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat au détail. Cette garantie est transférable Pour procéder à l'enregistrement du numéro de série de votre arme à air comprimé, veuillez retourner le formulaire d'înscription ou inscrivez-vous en ligne sur www.crosman.com. La arantie n'est pas subordonnée au retour du formulaire d'inscription. Conservez la facture originale comme preuve de la date d'achat.

Les pièces de rechange et la main-d'œuvre. Les frais d'envoi pour le retour au consommateur du produit réparé

CE QUI N'EST PAS COUVERT Les frais d'envoi d'un produit à un centre de service après-vente agréé. Les dommages causés par un usage abusif, une modification ou une négligence dans l'entretien normal du produit – voir Manuel d'utilisation Toute autre dépense engagée. LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES OU FRAIS ACCESSOIRES, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS. CERTAINS TERRITIORES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LA CLAUSE LIMITATIVE OU EXCLUSIVE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

pour obtenir la liste des centres). Le centre de service après-vente vous fournira les détails sur la façon de procéder pour faire parvenir l'article à réparer. Vous devez con centre de service après-vente avant d'expédier le produit.

Clients canadiens- Veuillez appeler Gravel Agency, Québec au (866) 662-4869 (866) 662-4869. Clients à l'international- Veuillez retourner le produit au distributeur le plus près de chez vous. Si vous n'en connaissez aucun, appelez au (585) 657-6161 et demandez une assistance auprès de notre Service international

Clients aux États-Unis - Trouvez le centre de service après-vente le plus près de chez vous (voir www.crosman.com ou appelez le service à la clientèle Crosman au 800-724-7486

Toutes garanties tacites, y compris les garanties tacites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat au routes granters attender, soft mine to spannter states de quante montanare et anectament and un adapt particular, soft mine et a particular de distance et anectament de detail. Certains territoires ne permettent pas les clauses limitatives sur la durée d'une garantie tactie. Par conséquent, la limite de garantie citée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer dans votre cas. Si une disposition de cette garantie est interdite en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou municipale, sur laquelle la disposition ne peut prévaloir, cette dernière ne sera pas applicable. Cette garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre

CROSMAN et BENJAMIN sont des marques de commerce de Crosman Corporation.

